

Construye tu **MagKit** de **6 M²** en un día.

MagPanel es un sistema basado en paneles interconectables, de extraordinaria fortaleza y durabilidad por estar compuestos de dos placas de **MagPlank**.

MagKit es un kit completo con elementos del sistema **MagPanel** para que construyas un espacio habitable con la mejor tecnología de construcción a nivel mundial.



Hola,

soy **Mag** el Constructor y estoy listo para acompañarte paso a paso en la construcción de este increíble espacio que has decidido construir. Es muy sencillo y rápido. ¿Estás listo?

¡MAGNÍFICO!

ELEMENTOS DEL MURO


A W111  05 pz	B W411  03 pz	C S161  01 pz	D M801  08 pz
E GPI1120  05 pz	F GPC1118  10 pz	G GCC1418  08 pz	

ELEMENTOS DE LA LOSA


H R132  02 pz	I GCC2418A  04 pz	J GPI2220  01 pz	K M802  06 pz
---	---	--	---

TORNILLOS

L FCM  40 pz	M FM  380 pz	N FM1  15 pz	O FM2  70 pz	P FP  740 pz
--	--	--	--	--

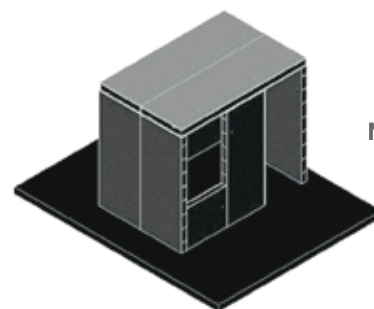

MagKit de 2x3

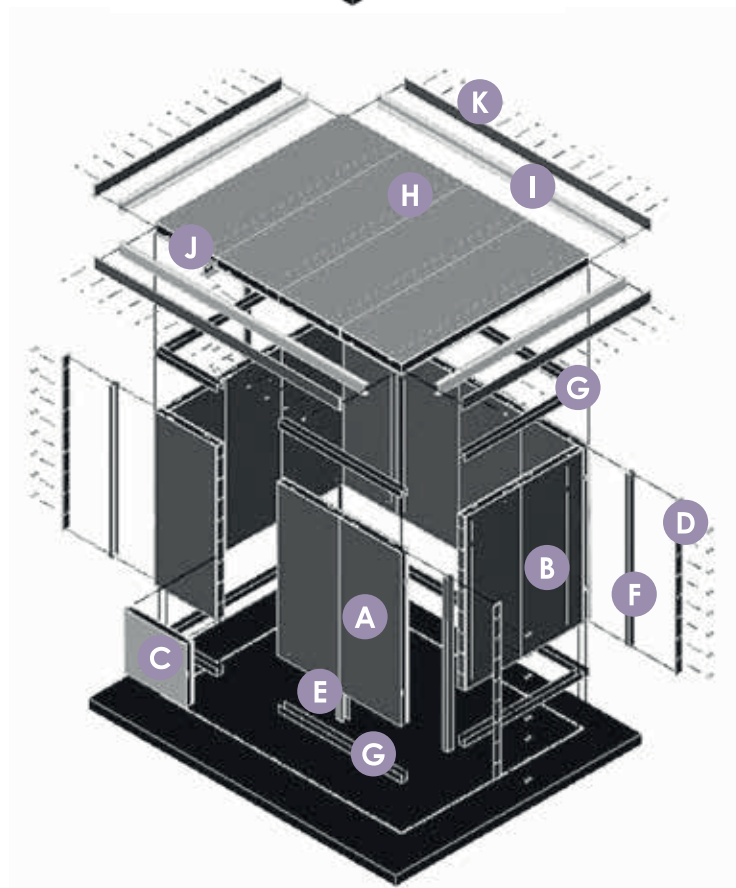

UNO

- **NIVEL DE GOTA**
- **TIRALÍNEAS**


Verifica que la superficie de desplante esté nivelada, traza con tiralíneas la ubicación de muros y localización de puerta y ventana.



DOS

- **GCC1418**
- **TORNILLOS FCM**
- **SELLADOR ELÁSTICO**


Aplica un cordón sellador elástico de poliuretano a la superficie de desplante donde van los canales guía, fija tu canal guía con tornillos FCM y taquetes expansivos.

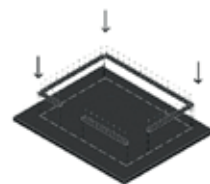

TRES

- **GPC1118**
- **TORNILLOS FP**
- **TORNILLOS FM1**
- **TORNILLOS FM2**
- **BOQUILLA M801**


Inserta tu primer panel de muro en su canal guía, partiendo de una esquina y posteriormente tu segundo panel haciendo escuadra con el primero. Coloca por medio de tornillos FM los postes GPC1118 dentro de tus paneles y conecta los elementos a través de tornillos FM1 donde se indica, después cubre con boquilla M801 y fíjala con tornillos FP.

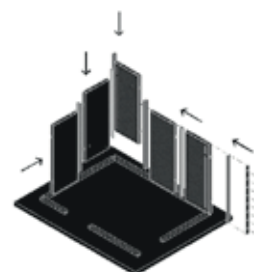

CUATRO

- **GCC2418A**
- **TORNILLOS FM2**
- **BOQUILLA M802**


Coloca tu primer panel de los partiendo de un extremo, habiendo insertado en él su canal GCC2418A previamente, fija tu los a los muros con tornillos FM2 y cubre el perímetro con boquilla M802.

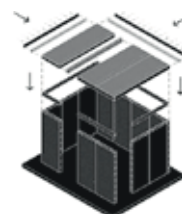

CINCO

- **MAGCOMPOUND®**
- **MAGJOINT®**
- **ESPÁTULA**
- **LIJAS**


Sellas las juntas con **MagJoint** y posteriormente júntalas con **MagCompound** hasta obtener una superficie fina y homogénea, aplica sellador 5x1 en los paneles y pinta o coloca el acabado que más te guste.

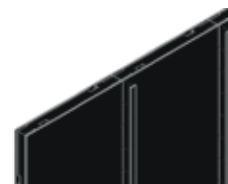

SEIS

- **RELLENO ALIGERADO IMPERMEABILIZANTE**
- **RODILLO O CEPILLO**

Crea sobre tu losa una pendiente del 3% por medio de relleno aligerado y posteriormente aplica el impermeabilizante que recomiende tu distribuidor de acuerdo a tus necesidades.

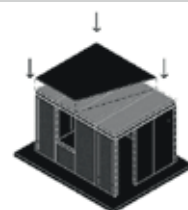

SIETE

¡DALE EL ACABADO QUE TE GUSTE!

Es recomendable consultar con tu distribuidor o al equipo técnico de **MagTec** para obtener información más detallada del sistema.

Al momento de comprar tu **MagKit** se entregará un manual de instalación con instrucciones precisas.



Construye tu **MagKit** de **9 M²** en un día.

MagPanel es un sistema basado en paneles interconectables, de extraordinaria fortaleza y durabilidad por estar compuestos de dos placas de **MagPlank**.

MagKit es un kit completo con elementos del sistema **MagPanel** para que construyas un espacio habitable con la mejor tecnología de construcción a nivel mundial.



Hola,

soy **Mag** el Constructor y estoy listo para acompañarte paso a paso en la construcción de este increíble espacio que has decidido construir. Es muy sencillo y rápido. ¿Estás listo?

¡MAGNÍFICO!

ELEMENTOS DEL MURO


A W111  07 pz	B W411  03 pz	C S161  01 pz	D M801  08 pz
E GPI1120  07 pz	F GPC1118  10 pz	G GCC1418  08 pz	

ELEMENTOS DE LA LOSA


H R132  02 pz	I GCC2418A  04 pz	J GPI2220  02 pz	K M802  08 pz
---	---	--	---

TORNILLOS

L FCM  50 pz	M FM  410 pz	N FM1  15 pz	O FM2  85 pz	P FP  950 pz
--	--	--	--	--

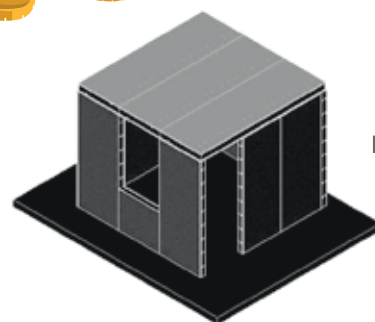

MagKit de 3x3

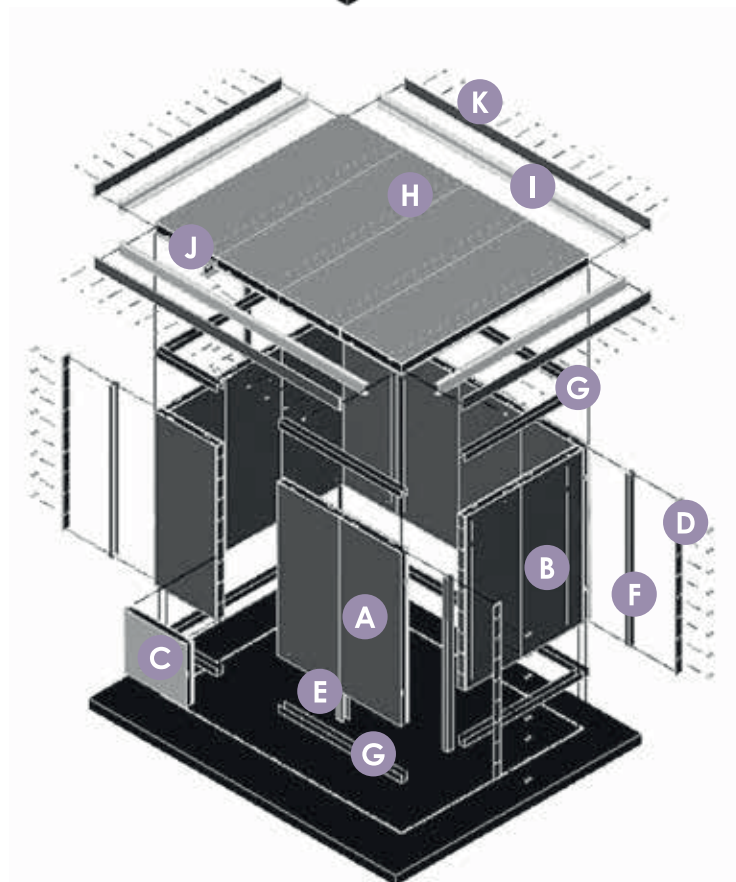

UNO

- **NIVEL DE GOTA**
- **TIRALÍNEAS**


Verifica que la superficie de desplante esté nivelada, traza con tiralíneas la ubicación de muros y localización de puerta y ventana.



DOS

- **GCC1418**
- **TORNILLOS FCM**
- **SELLADOR ELÁSTICO**


Aplica un cordón sellador elástico de poliuterano a la superficie de desplante donde van los canales guía, fija tu canal guía con tornillos FCM y taquetes expansivos.

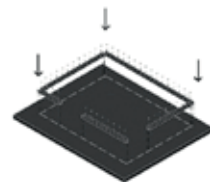

TRES

- **GPC1118**
- **TORNILLOS FP**
- **TORNILLOS FM1**
- **TORNILLOS FM2**
- **BOQUILLA M801**


Inserta tu primer panel de muro en su canal guía, partiendo de una esquina y posteriormente tu segundo panel haciendo escuadra con el primero. Coloca por medio de tornillos FM los postes GPC1118 dentro de tus paneles y conecta los elementos a través de tornillos FM1 donde se indica, después cubre con boquilla M801 y fíjala con tornillos FP.

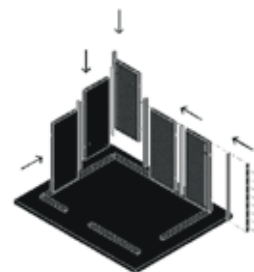

CUATRO

- **GCC2418A**
- **TORNILLOS FM2**
- **BOQUILLA M802**


Coloca tu primer panel de los partiendo de un extremo, habiendo insertado en él su canal GCC2418A previamente, fija tu los a los muros con tornillos FM2 y cubre el perímetro con boquilla M802.

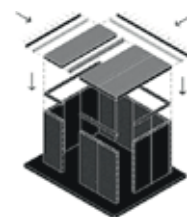

CINCO

- **MAGCOMPOUND®**
- **MAGJOINT®**
- **ESPÁTULA**
- **LIJAS**


Sellas las juntas con **MagJoint** y posteriormente júntalas con **MagCompound** hasta obtener una superficie fina y homogénea, aplica sellador 5x1 en los paneles y pinta o coloca el acabado que más te guste.

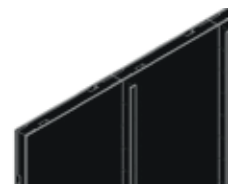

SEIS

- **RELLENO ALIGERADO IMPERMEABILIZANTE**
- **RODILLO O CEPILLO**

Crea sobre tu losa una pendiente del 3% por medio de relleno aligerado y posteriormente aplica el impermeabilizante que recomiende tu distribuidor de acuerdo a tus necesidades.

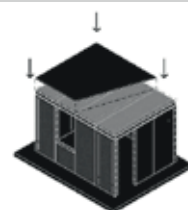

SIETE

¡DALE EL ACABADO QUE TE GUSTE!

Es recomendable consultar con tu distribuidor o al equipo técnico de **MagTec** para obtener información más detallada del sistema.

Al momento de comprar tu **MagKit** se entregará un manual de instalación con instrucciones precisas.





MAGKIT®

ALTA TECNOLOGÍA PARA CONSTRUIR

BS"D

Construye tu **MagKit** de **12 M²** en un día.

MagPanel es un sistema basado en paneles interconectables, de extraordinaria fortaleza y durabilidad por estar compuestos de dos placas de **MagPlank**.

MagKit es un kit completo con elementos del sistema **MagPanel** para que construyas un espacio habitable con la mejor tecnología de construcción a nivel mundial.



Hola,

soy **Mag** el Constructor y estoy listo para acompañarte paso a paso en la construcción de este increíble espacio que has decidido construir. Es muy sencillo y rápido. ¿Estás listo?

¡MAGNÍFICO!

ELEMENTOS DEL MURO


A W111  09 pz	B W411  03 pz	C S161  01 pz	D M801  08 pz
E GPI1120  09 pz	F GPC1118  10 pz	G GCC1418  12 pz	

ELEMENTOS DE LA LOSA


H R132  04 pz	I GCC2418A  06 pz	J GPI2220  03 pz	K M802  08 pz
---	---	--	---

TORNILLOS

L FCM  50 pz	M FM  410 pz	N FM1  15 pz	O FM2  100 pz	P FP  1150 pz
--	--	--	---	---

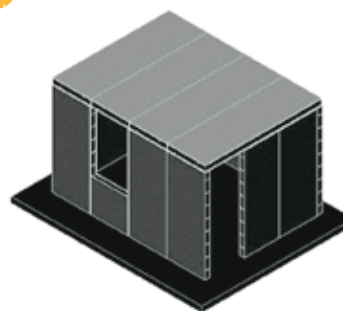

MagKit de 3x4

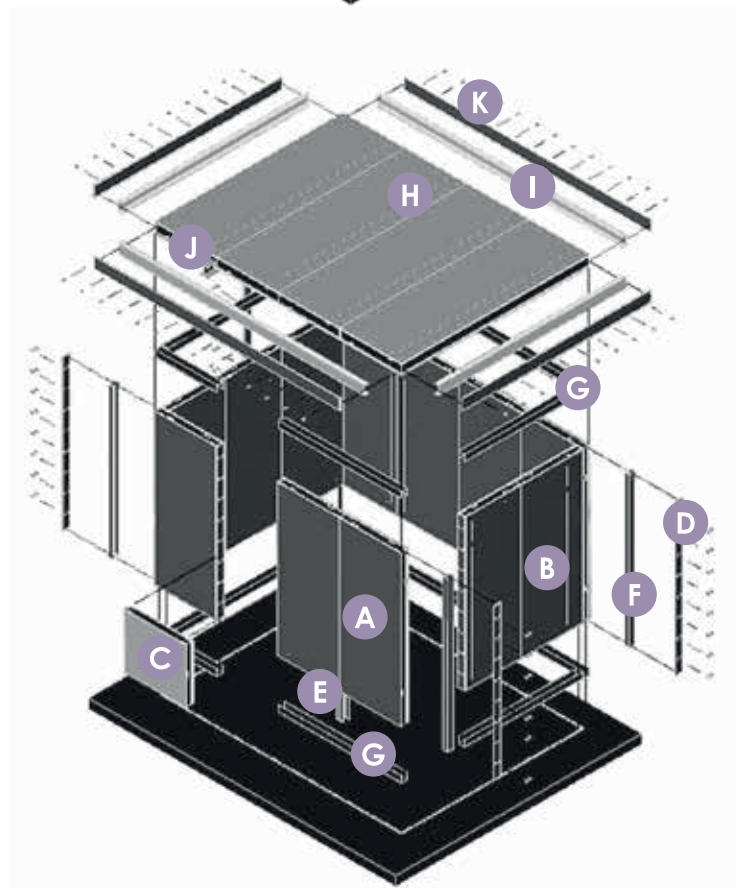

UNO

- **NIVEL DE GOTA**
- **TIRALÍNEAS**


Verifica que la superficie de desplante esté nivelada, traza con tiralíneas la ubicación de muros y localización de puerta y ventana.



DOS

- **GCC1418**
- **TORNILLOS FCM**
- **SELLADOR ELÁSTICO**


Aplica un cordón sellador elástico de poliuterano a la superficie de desplante donde van los canales guía, fija tu canal guía con tornillos FMC y taquetes expansivos.

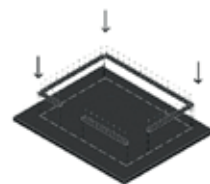

TRES

- **GPC1118**
- **TORNILLOS FP**
- **TORNILLOS FM1**
- **TORNILLOS FM2**
- **BOQUILLA M801**


Inserta tu primer panel de muro en su canal guía, partiendo de una esquina y posteriormente tu segundo panel haciendo escuadra con el primero. Coloca por medio de tornillos FM los postes GPC1118 dentro de tus paneles y conecta los elementos a través de tornillos FM1 donde se indica, después cubre con boquilla M801 y fíjala con tornillos FP.

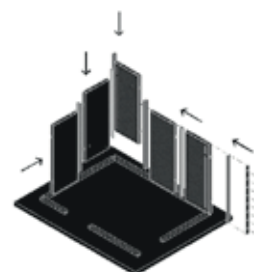

CUATRO

- **GCC2418A**
- **TORNILLOS FM2**
- **BOQUILLA M802**


Coloca tu primer panel de los partiendo de un extremo, habiendo insertado en él su canal GCC2418A previamente, fija tu los a los muros con tornillos FM2 y cubre el perímetro con boquilla M802.

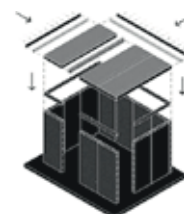

CINCO

- **MAGCOMPOUND®**
- **MAGJOINT®**
- **ESPÁTULA**
- **LIJAS**


Sellas las juntas con **MagJoint** y posteriormente júntalas con **MagCompound** hasta obtener una superficie fina y homogénea, aplica sellador 5x1 en los paneles y pinta o coloca el acabado que más te guste.

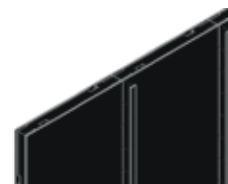

SEIS

- **RELLENO ALIGERADO IMPERMEABILIZANTE**
- **RODILLO O CEPILLO**

Crea sobre tu losa una pendiente del 3% por medio de relleno aligerado y posteriormente aplica el impermeabilizante que recomiende tu distribuidor de acuerdo a tus necesidades.

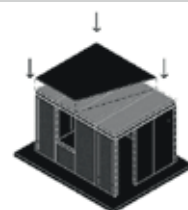

SIETE

¡DALE EL ACABADO QUE TE GUSTE!

Es recomendable consultar con tu distribuidor o al equipo técnico de **MagTec** para obtener información más detallada del sistema.

Al momento de comprar tu **MagKit** se entregará un manual de instalación con instrucciones precisas.



Construye tu **MagKit** de **15 M²** en un día.

MagPanel es un sistema basado en paneles interconectables, de extraordinaria fortaleza y durabilidad por estar compuestos de dos placas de **MagPlank**.

MagKit es un kit completo con elementos del sistema **MagPanel** para que construyas un espacio habitable con la mejor tecnología de construcción a nivel mundial.



Hola,

soy **Mag** el Constructor y estoy listo para acompañarte paso a paso en la construcción de este increíble espacio que has decidido construir. Es muy sencillo y rápido. ¿Estás listo?

¡MAGNÍFICO!

ELEMENTOS DEL MURO


A W111  11 pz	B W411  03 pz	C S161  01 pz	D M801  08 pz
E GPI1120  11 pz	F GPC1118  10 pz	G GCC1418  12 pz	

ELEMENTOS DE LA LOSA


H R132  05 pz	I GCC2418A  06 pz	J GPI2220  04 pz	K M802  10 pz
---	---	--	---

TORNILLOS

L FCM  65 pz	M FM  460 pz	N FM1  15 pz	O FM2  115 pz	P FP  1300 pz
--	--	--	---	---

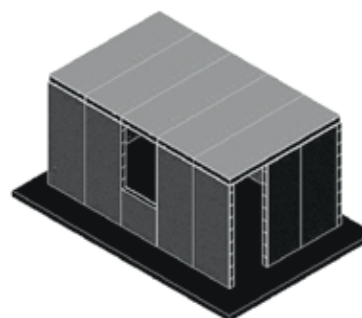

MagKit de 3x5

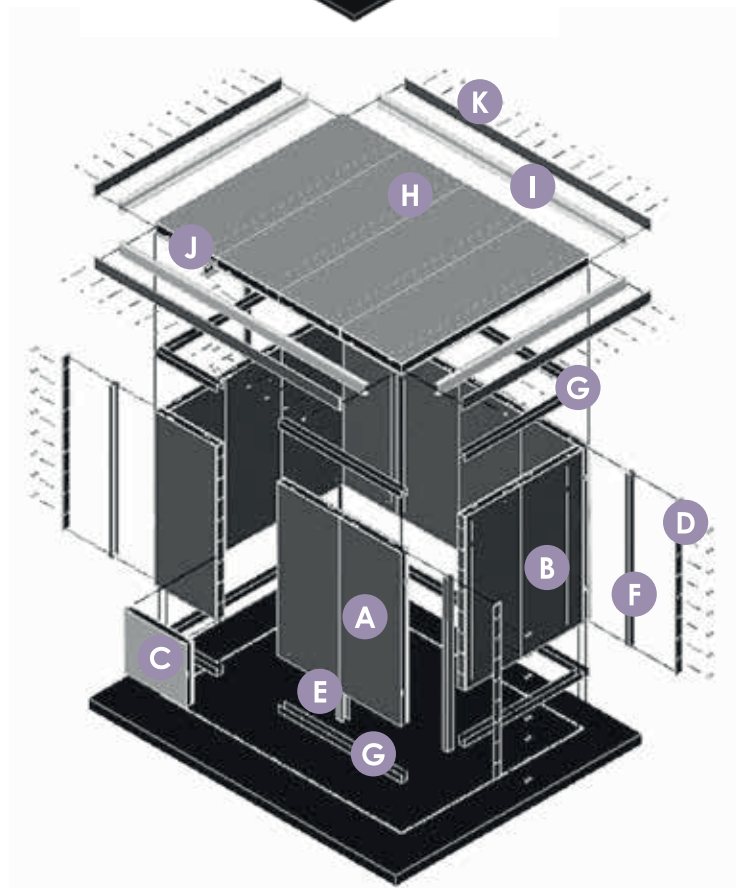

UNO

- **NIVEL DE GOTA**
- **TIRALÍNEAS**


Verifica que la superficie de desplante esté nivelada, traza con tiralíneas la ubicación de muros y localización de puerta y ventana.



DOS

- **GCC1418**
- **TORNILLOS FCM**
- **SELLADOR ELÁSTICO**


Aplica un cordón sellador elástico de poliuretano a la superficie de desplante donde van los canales guía, fija tu canal guía con tornillos FMC y taquetes expansivos.

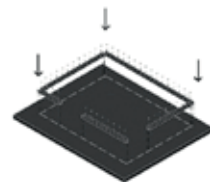

TRES

- **GPC1118**
- **TORNILLOS FP**
- **TORNILLOS FM1**
- **TORNILLOS FM2**
- **BOQUILLA M801**


Inserta tu primer panel de muro en su canal guía, partiendo de una esquina y posteriormente tu segundo panel haciendo escuadra con el primero. Coloca por medio de tornillos FM los postes GPC1118 dentro de tus paneles y conecta los elementos a través de tornillos FM1 donde se indica, después cubre con boquilla M801 y fíjala con tornillos FP.

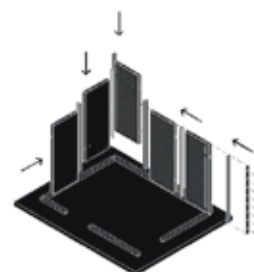

CUATRO

- **GCC2418A**
- **TORNILLOS FM2**
- **BOQUILLA M802**


Coloca tu primer panel de los partiendo de un extremo, habiendo insertado en él su canal GCC2418A previamente, fija tu los a los muros con tornillos FM2 y cubre el perímetro con boquilla M802.

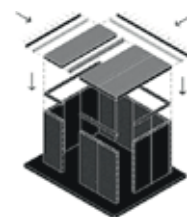

CINCO

- **MAGCOMPOUND®**
- **MAGJOINT®**
- **ESPÁTULA**
- **LIJAS**


Sellas las juntas con **MagJoint** y posteriormente júntalas con **MagCompound** hasta obtener una superficie fina y homogénea, aplica sellador 5x1 en los paneles y pinta o coloca el acabado que más te guste.

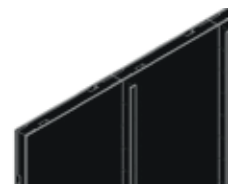

SEIS

- **RELLENO ALIGERADO IMPERMEABILIZANTE**
- **RODILLO O CEPILLO**

Crea sobre tu losa una pendiente del 3% por medio de relleno aligerado y posteriormente aplica el impermeabilizante que recomiende tu distribuidor de acuerdo a tus necesidades.

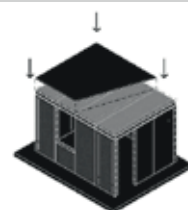

SIETE

¡DALE EL ACABADO QUE TE GUSTE!

Es recomendable consultar con tu distribuidor o al equipo técnico de **MagTec** para obtener información más detallada del sistema.

Al momento de comprar tu **MagKit** se entregará un manual de instalación con instrucciones precisas.

